


# VHSレコーダーの接続方法

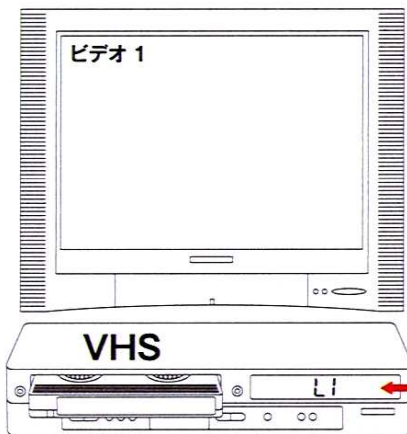


(ビデオ)レコーダー

- ⑤ テレビ画面表示を**ビデオ1**の表示にしてください。  
※ テレビのリモコンの入力切り替え若しくはビデオボタンで切り替えます。
- ④ VHS/DVDレコーダーの画面表示を**L1**の表示にしてください。  
※ VHS/DVDレコーダーのリモコンの入力切り替えボタンで切り替えます。

← **L1 (LINE)表示にしないと使用出来ません。**

# DVDレコーダーの接続方法

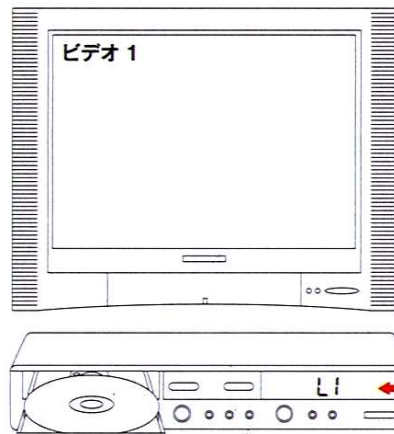

DVDレコーダー


## 重要

※ テレビ画面の**ビデオ1**の表示VHS/DVD画面の**L1**表示は重要です。この表示にしないとご使用出来ません。表示の方法はテレビ・VHS・DVDの各メーカーにお問い合わせください。

← **L1 (LINE)表示にしないと使用出来ません。**

UHFアンテナ

同軸ケーブル

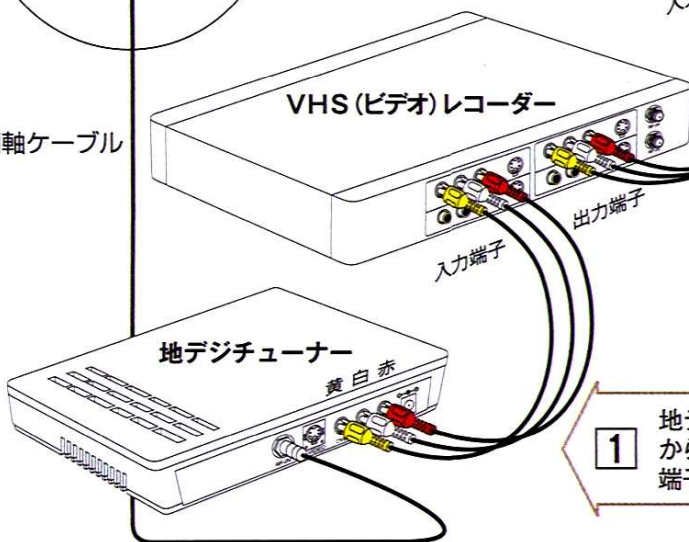

**2** VHS/DVDレコーダーの出力端子からテレビの入力(ビデオ)端子1に(赤・白・黄色)を接続します。

**1** 地デジチューナーの出力端子(赤・白・黄色)からVHS/DVDレコーダーの入力(ビデオ)端子1(赤・白・黄色)に接続します。

**3**

※①・②で接続は完了です。入出力端子は全て1に接続してください。

※入力端子が前面にあるテレビもあります。

テレビ

入力端子

出力端子

DVDレコーダー

入力端子

出力端子

地デジチューナー

黄白赤

UHFアンテナ

同軸ケーブル

